その他の操作

その他の操作

エコ運転診断を使う	224
エコスコアについて	224
エコ運転度について	
データ保存機能について	
E1 Grand Prixのご案内	
エコプライズについて	226
画質を調整する	227
リアモニターを組み合わせる	228
リアモニターに表示される映像について	228
リアモニターの設置場所について	228
タッチパネルのタッチ位置を調整する	229
設定内容の初期化と	
ユーザーデータの消去	230
パソコンリンクソフトからSDメモリーカードに	
保存したデータを本機で使用する	.231
SDメモリーカードに保存したデータを	001
本機へ転送する	231
パスワード入力が必要な地図データを 転送する場合	231
TARE 7 0 20 H	0 .

エコ運転診断を使う

エコ運転診断は、エコ運転度やエコスコア (エコ運転診断結果)の確認を行うメニューです。また、エコ運転の貢献度に応じて、色々な動物の画像を獲得 (エコプライズ)することができます。



・エコ運転度は「車速」「加速度」「勾配情報」から、エコスコアは「車速」「エコ運転度」から計算されます。
センサー初期学習中の場合など、車速が算出されない状態ではエコ運転度とエコスコアが正しく計算できない場合があります。→「ナビゲーションのしくみ」(P241)

1 メニューを押し、**■●**運転診断 にタッチする

2 項目を選んでタッチする



エコスコア 現在地画面に戻り、エコスコアを表示します。(→*P224*) **エコ運転度** 現在地画面に戻り、エコ運転度を表示します。(→*P225*) **エコプライズ** エコプライズのサムネイル画面を表示します。(→*P226*) **エコ表示設定** タッチするごとに、現在地画面でのエコ表示をON/OFFします。



「エコ表示設定ON / OFF」をOFFにすると、
エコスコア および エコ運転度 は操作できません。

エコスコアについて

エコスコア画面では、走行シーン別に、あ なたのエコ運転度を確認できます。

発進・巡航・減速のシーン別評価は、バー の長さで表現されます。

走行全体の評価は、100点満点のエコスコアで表現されます。

リセットしてから次にリセットをするまで の運転を評価します。(→*P225* 保存) エコスコアの結果を参考に、ゲーム感覚で エコ運転を身につけることができます。



エコスコア 走行全体を評価したエコスコアが 点数として表示されます。

発進 停止状態から、車速が単調に増加 した区間を測定します。

【エコ発進のコツ】

ふんわりアクセルでやさしい発進を心がけましょう。最初の5秒で時速20kmが目安です。 巡航 発進と減速の間の、走行区間を測

定します。

【エコ巡航のコツ】

加減速の少ない運転をこころがけましょう。 車間距離に余裕をもって、速度にムラのない 走行をしましょう。 減速

走行状態から、停止状態まで車速 が単調に減少した区間を測定し ます。

【エコ減速のコツ】

停止位置が分かったら、早めにアクセルから足 を離して、エンジンブレーキを利用して減速し ましょう。

■■運転度 画面表示をエコ運転度に切り換え ます。

保存

SDメモリーカードを本機に挿入 している場合、エコスコアなどの 走行記録をSDメモリーカードに 記録し、エコスコアとエコ運転度 をリセットします。*→ 「データ保存* 機能について I (P226)

SDメモリーカードが挿入されて いない場合には、エコスコアとエ コ運転度のリセットのみを行い ます。

履歴

これまでにリセットした過去9件 分と最新のエコスコア履歴を表示 します。

注意

• エコスコアを参考にして運転する場合は、ナ ビ画面を注視せず、安全に十分注意して運転 してください。

/ メモ

- ・ 急な坂道など走行環境によりエコスコアが低 く評価される場合がありますので、ご了承くだ さい。
- エコスコアの点数に応じてポイントが加算さ れ、エコプライズの獲得レベルが決まります。 詳しくは「エコプライズについて」(→P226)を ご覧ください。
- 発進、巡航、減速は、エコ運転の診断結果が良 いほど、バーのメモリが右に増えます。メモリ が多いほど獲得点数がアップします。
- 保存またはリセットを行うと、最新のエコスコ アが履歴に追加保存されます。すでに履歴が 9件ある場合には、一番古い履歴は削除されま す。履歴を確認するには 履歴 にタッチしてく ださい。
- 以下の場合、エコスコアは表示されません。 - ハイウェイモード表示中 (→P35)
 - 交差点案内表示中(→P58)
 - レーン情報、方面看板表示中(→P57)
 - センサー初期学習中(→P83)

また、月初めにはナビゲーション起動時の 画面に、前月のエコスコア獲得ポイントに 応じたメッセージが3段階のレベルで表示 されます。



∅ メモ

前月運転していない場合でも、メッセージは "前月"と表示されます。ただし、表示される メッセージは最後に運転した月のエコスコア 獲得ポイントに応じた内容となります。

エコ運転度について

エコ運転度画面では、あなたのエコ運転を チェックできます。

エコ運転度をバーの伸び縮みで表示しま す。エコな運転であるほど、メーターが HIGHに伸びます。

エコ運転度メーターを参考にして運転する ことで、エコ運転の向上が期待できます。



瞬間	瞬間のエコ運転度を示しています。
平均	リセットしてから次にリセットを
	リセットしてから次にリセットを するまでの平均エコ運転度を示し
	ています。
エコスコア	画面表示をエコスコアに切り換え

ます。

つづく→

「保存」 SDメモリーカードを本機に挿入している場合、エコ運転度などの走行記録をSDメモリーカードに記録し、エコスコアとエコ運転度をリセットします。→「データ保存機能について」(P226) SDメモリーカードが挿入されていない場合には、エコスコアとエコ運転度のリセットのみを行います。 これまでにリセットした過去9件分と最新のエコ運転度履歴を表示します。

1 注意

エコ運転度メーターを参考にして運転する場合は、ナビ画面を注視せず、安全に十分注意して運転してください。

タメモ

- ・保存またはリセットを行うと、最新のエコ運転度が履歴に追加保存されます。すでに履歴が9件ある場合には、一番古い履歴は削除されます。履歴を確認するには履四にタッチしてください。
- ・以下の場合、エコ運転度は表示されません。
 - ハイウェイモード表示中(*→P35*)
 - 交差点案内表示中(→P58)
 - レーン情報、方面看板表示中(→P57)
 - センサー初期学習中(→P83)

データ保存機能について

エコスコアおよびエコ運転度をリセットする際に、E1 Grand Prixに参加するためのデータを、SDメモリーカードへ保存することができます。

E1 Grand Prixへの参加方法や詳細な内容は、E1 Grand Prixのサイト (http://e1gp.jp)をご覧ください。

E1 Grand Prix のご案内

E1 Grand Prixとは、燃費やスコアを競いながら、みんなのクルマをエコカーにしていくプロジェクトです。

登録は無料、Webからすぐにエントリーできます。

他のドライバーと競争しながら、楽しくエ コ運転を続けることができます。

∅ メモ

• E1 Grand Prixに関するお問い合わせは、 E1 Grand Prix運営事務局 (http://e1gp. ip/e1gp/cgi/FagEtc.cgi)へお願いします。

エコプライズについて

前日までのエコスコア総合得点の累積結果 をポイント換算し、ポイントに応じたレベルの画像を表示します。

エコプライズサムネイル画面



タメモ

・エコスコアのポイントがレベルに達していない画像は 2 と表示され、タッチするとエコプライズの詳細説明メッセージが表示されます。

エコプライズ詳細画面



戻る エコプライズサムネイル画面に戻ります。

画質を調整する

周囲の明るさや見る角度、映像に合わせて「黒の濃さ」、「コントラスト」、「明るさ」、「色温度」、「色の濃さ」を調整することができます。

タメモ

- 車のライトに連動して昼と夜の設定を自動的に切り換えます。
- 「黒の濃さ」、「コントラスト」、「明るさ」の設定は、昼と夜で別々に設定できます。
- ・「明るさ」と「色温度」以外の設定内容は、画面の種類ごとに別々に設定できます。
- 「色温度」は、LEDバックライトの経年劣化などの理由で、本機のモニターに表示している映像と実際の映像の色味に誤差が生じた場合などに調整します。
- ・バックビューモニター、フロントサイドビューモニター、サイドブラインドモニターの映像表示中も、 それぞれ以下の操作を行うことで画質調整することができます。
- 走行中は操作できません。
- 1 調整したい映像の表示画面で、 (AV)を2秒以上押す
- 2 左右のタッチキーにタッチして 調整する



色の濃さ

淡	薄くなる
濃	濃くなる

∅ メモ

色の濃さは、映像系AVソース (DVDやワンセ グなど) とカメラ映像を表示している場合のみ 調整することができます。

3 終了にタッチする

黒の濃さ

□(白)	薄くなる
■(黒)	濃くなる

コントラスト(明暗)

低	白黒の差が小さくなる
高	白黒の差が大きくなる

明るさ

暗	暗くなる
明	明るくなる

色温度

■(赤)	暖色系が強くなる
■(青)	寒色系が強くなる

リアモニターを組み合わせる

本機のリアモニター出力端子に別売のリアモニターを接続すると、本機の映像を後部座席でも楽しむことができます。

リアモニターに表示される <u>映像に</u>ついて

- リアモニターには、地上デジタルTV、 DVD、DivX、iPodビデオ、VTRの映像 が表示されます。
 - SDの映像ファイル、ワンセグ、ナビゲーション、フロントサイドビューモニター、サイドブラインドモニター、バックビューモニター、AVソース画面は表示されません。
- リアモニターは、走行中/停車中に関係 なく映像が表示されます。
- 1 注意
- リアモニターは、運転者が走行中に映像を見ることができない場所に設置してください。
- **タ**メモ
- ・リアモニターに表示される映像は、本機のモニターに表示される映像と比べて不鮮明になります。また、その程度は接続されるモニターによっても異なります。

リアモニターの設置場所に ついて

リアモニター出力は、パーキングブレーキのON/OFFに関係なく映像が出力されます。リアモニター出力に接続したリアモニターは、運転者が走行中映像を見ることができる位置には、設置しないでください。

その他の操作

タッチパネルのタッチ位置を調整する

画面のタッチキーと実際に反応するタッチ位置にずれを感じたときなどに、調整することができます。(タッチパネルキャリブレーション)


- 1 注意
- 必ず綿棒などの先のとがっていない物を使用して画面に軽く触れてください。
- **タメモ**
- ・タッチパネル調整を途中で終了する場合は、(AV)を長く押すか、(現在地)を押してください。(現在地)を押した場合は、ナビゲーションの画面に戻ります。
- 1 AV を2秒以上押す

画質調整画面(→P227)が表示されます。

- ∅ メモ
- タッチパネル調整が正しく実施できない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 画質調整画面のまま AV を 2秒以上押す

タッチパネル調整画面が表示されます。

3 画面に表示される+マークの中 心にタッチする

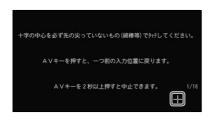

16点タッチ後、画面中央にタッチすると、調整結果が保存されます。

- **ジ**メモ
- 保存中はエンジンを切らないでください。
- 1つ前の調整に戻るには、AVを押してください。
- 4 AV を2秒以上押す

調整を終了し、画質調整を行う前に表示していた画面に戻ります。

設定内容の初期化とユーザーデータの消去

お客様が購入後に設定した内容や記録したデータを消去して、工場出荷時の状態に戻すことができます。

1 注意

- 一度消去したデータは元に戻せません。十分注意してから操作してください。
- 必要な情報は事前に控えておいてください。
- 1 電源をON (エンジンスイッチ をON)にする
- 2 オープニング画面が表示されている間、現在地と(AV)を同時に押し続ける

クリア項目選択画面が表示されます。

3 設定保存領域クリア または ユーザー領域クリア にタッチ する



はいにタッチするとデータがクリアされます。

設定保存領域クリア を選んだとき

<クリアされる内容>

機能設定、オプション設定、リアルタイムプローブ設定、音量設定、車両設定、地図のビューとスケールの設定、自車位置情報、VICS FM レベル3データ、VICS放送局 受信モード設定・受信周波数、VICS オンデマンドVICS情報(レベル3データ)、メモリダイヤル、通信接続設定、Bluetooth設定、ロゴマーク表示設定、案内中のルート、天気予報データ、走行履歴データ、リアルタイムプローブ取得時情報、走行履歴データ(リアルタイムプローブ送信データ)など

<クリアされない内容>

カメラ設定、カメラガイド線調整結果、 走行軌跡、センサー学習、学習ルートデータ、登録地、検索履歴、セキュリティロック、エコ運転診断、エコプライズなど

ユーザー領域クリア を選んだとき

<クリアされる項目>

機能設定、オプション設定、リアルタイムプローブ設定、音量設定、車両設定、地図のビューとスケールの設定、走行軌跡、自車位置情報、VICS FM レベル3データ、VICS放送局 受信モード設定・受信周波数、VICS オンデマンドVICS情報(レベル3データ)、リアルタイムプローブ取得時情報、メモリダイヤル、通信接続設定、Bluetooth設定、ロゴマーク表示設定、案内中のルート、学習ルートデータ、登録地、検索履歴、天気予報データ、カメラガイド線調整結果、エコ運転診断、エコプライズなど

<クリアされない項日>

カメラ設定、センサー学習、セキュリティロック、走行履歴データ、走行履歴データ(リアルタイムプローブ送信データ)など

∅ メモ

センサー学習を初期化するには、センサー学習のオールリセットを行ってください(→P83)。

パソコンリンクソフトからSDメモリーカードに保存したデータを本機で使用する

パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE」を使って、SDメモリーカードにデータを保存しておくと、かんたんな操作で本機にそのデータを転送することができます。

- 1 注意
- SD メモリーカードの出し入れは、決められた手順で行ってください。→『スタートブック』- 「SD メモリーカードの出し入れ」
 - 異なる手順で出し入れを行うと、SDメモリーカードに保存したデータが破損する場合があります。

メモ ・

- ・あらかじめ、同梱*のSDメモリーカードを本機に登録してください。本機に登録されていないSDメモリーカードではパソコンリンク機能を使用することができません。SDメモリーカードの登録について、詳しくは『スタートブック』 「パソコンリンクソフト」をご覧ください。
 - ※本製品に同梱されているSDメモリーカードはSDHCカードです。お使いいただいているパソコンがSDHCカードに対応していない場合には、市販のUSBアダプタなどをご使用ください。

SDメモリーカードに保存し たデータを本機へ転送する

1 データが保存されたSDメモ リーカードを本機に挿入する(→ 『スタートブック』)

> 自動的に以下のデータが本機に転送され ます。

- 天気予報
- 渋滞情報
- 地図データ(差分情報のみ)

タメモ

- 転送が完了すると、メッセージが表示されます。地図データの差分情報に関しては、次に本機を起動した時点から有効となります。
- ・地図データ(差分情報のみ)更新時に、AVソースでSD/USBを選択している場合は、自動的にOFFとなります。地図データ(差分情報のみ)更新完了後、再度AVソースをSDまたはUSBにして再生を再開させてください。

1 注意

データ転送中は、地図画面下部に更新中マーク
が表示されます。データ転送中は本機の電源をOFFにしたり、SDメモリーカードを抜いたりしないでください。

パスワード入力が必要な地 図データを転送する場合

1 地図データが保存されたSDメ モリーカードを本機に挿入する (→『スタートブック』)

確認メッセージが表示されます。

- **タ**メモ
- ・地図データの更新を開始すると、本機のすべて の機能が使用できなくなりますのでご注意く ださい。
- 2 ほりにタッチする

更新パスワード認証確認のメッセージが 表示されます。

- 3 ほりにタッチする
- **タ**メモ
- 更新用パスワードは、パソコンリンクソフト 「NAVI OFFICE」で取得したものを入力して ください。

つづく→

5 確認にタッチする

▼

自動的に本機が再起動し、地図データの 更新を開始します。



地図データの更新が完了すると、メッセージが表示されます。更新された地図データは、次に本機を起動した時点から有効となります。